《対応カートリッジ》

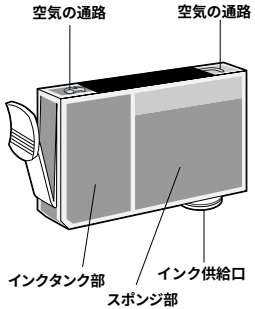

セット内容

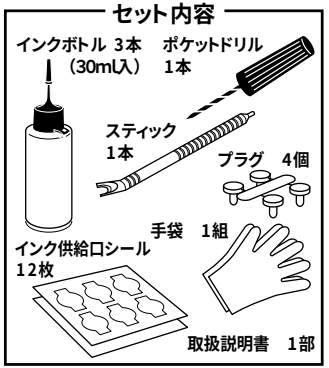

●インクボトルのノズルキャップを取り外したり閉めたりする際は、ノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。
●インクボトルの部分は、押さえないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。
●キャップを閉める際は、ノズル先端から 1cm 程差し込んでください。

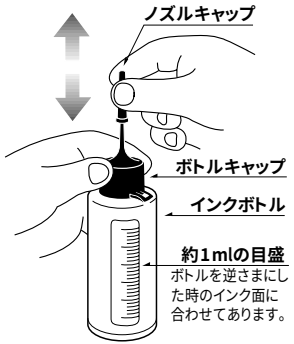

【つめ替えの前に】つめ替える時にインクがこぼれて周囲を汚す事もありますので、つめ替えは新聞紙等を敷いてその上で行ってください。また、ティッシュペーパー、又はペーパータオル等を必ず用意してください。

【トラブルシューティング】

症　状	プリントがカスレたり、すき間ができる。
原　因	インクがスポンジに十分浸透、吸収されていない。
対　処	クリーニングを行ってください。それでも症状が変わらない場合は、ヘッドリフレッシングを行ってください。

⚠安全上のご注意

次の注意事項は、つめ替える時の危害や損害を未然に防ぎ、つめ替えインクセットを正しく安全にお使いいただくためのものです。

■つめ替えは新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
■つめ替える時にインクがこぼれ、周辺が汚れることがあります。ティッシュペーパー又はペーパータオルなどをあらかじめご用意ください。
■本製品のインクは身体や衣類などに付着するとすぐには落ちません。ご使用に際しては、注入する時の他は不用意にインクボトルを強く握り過ぎたり、逆さまに持たないようにしてください。又、インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したりこぼれ落ちて身体や衣類などに付着しないように注意してください。
■ポケットドリルは金属製です。ご使用の際は、手・指などに怪我をしないよう十分注意してください。使わない時は、インクボトルと共にボトル袋に入れパッケージ（外箱）に入れ て保管してください。また、つめ替えの用途以外には使用しないでください。

注　　意

◆子供の手の届くところに置かないでください。
◆飲むことは出来ません。誤って飲んでしまった場合には、すみやかに医師の診断を受けてください。
◆目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流してください。
◆カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付ける際は、プリンタの取扱説明書の指示に従ってください。
◆インクは開封後、１年以内にご使用ください。

保　　管

残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと閉め、直射日光の当るところ及び高温多湿の場所は避け、涼しくて乾燥したところに保管してください。インク漏れを防ぐため、容器は立てて保管してください。

●記載されている会社名・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。本商品は、それらの会社及び商品とは関わりありません。
●改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合があります。

●商品についてのお問いあわせは、TEL. **03-3255-6737**（代）へ。

ご意見・ご要望がございましたらお気軽にインターネット又はFAXでお寄せください。

株式会社**アクティスオカモト**
東京都千代田区外神田4-7-11
http：//www.actis-oka.co.jp/　FAX：03-3251-8996

J-ink 取扱説明書

JKF600CL
JKF600P

⚠使用上の注意

※ご使用前に注意事項を必ず読んでください。
※つめ替えは、必ず説明書に従って正しく行ってください。不完全なつめ替えは、インク漏れ等を起こしプリンタに損傷を与える恐れがあります。
※本説明書の内容に従わずに取り扱って生じたトラブルには責任を負いません。
※他社のつめ替えインクを混合使用すると、カートリッジのインク詰まりの原因になりますので、必ず当社の同一のつめ替えインクをご使用ください。
※長い間放置したカートリッジは、内部が劣化しインク詰まりを起こすことがありますので、ご使用はお避けください。
※本品は純正インクとは成分が多少異なるためプリントした色に多少の違いがでます。予めご了承ください。
※布などに印刷した場合、変色・退色することもありますので、ご注意ください。

★キヤノンBCI-3eシリーズはカートリッジの形が同じですので、つめ替えをする前に、カートリッジとインクの色が同じであることをご確認ください。

【本取扱説明書対象カートリッジ】
JKF600CL：BCI-3eC・BCI-3eM・BCI-3eY
JKF600P：BCI-3ePBk・BCI-3ePC・BCI-3ePM

つめ替え手順 ◆つめ替え前に説明書を全部お読みください。＊パッケージ裏のミシン目は本商品には関係ありません。

【つめ替えのタイミング】インクタンク部にインクが残っているうちはプリントが続けられますが、インクがなくなり底が見えてきた時がつめ替えるタイミングです。

★最初のつめ替えは、インクが切れた後プリンタから外して出来るだけ時間をおいて（約1時間位）から作業を始めてください。

1. つめ替えの準備

インクカートリッジをプリンタから取り外し、ペーパータオル等の上に右図のように置きます。

★つめ替え作業の際は、手の汚れを防ぐため付属の手袋を着用してください。

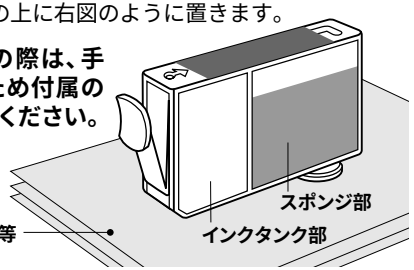

2. カートリッジにインク注入口を開ける

ポケットドリルの先端を下図で示す位置（丸いへこみの中）に垂直に立て、少し力を加えながら時計方向に回転させ穴を開けます。完全に穴が開いたら、ドリルを反時計方向に回しながら引き抜きます。

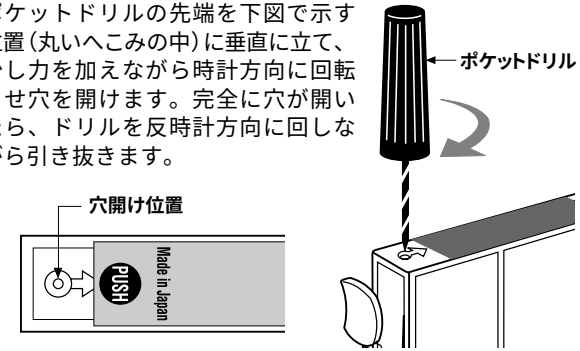

3. インク供給口シールを貼る

インク注入の際に**インクが漏れるのを防ぐため**、供給口に付着しているインクをよく拭き取り、付属のインク供給口シールをしっかりと貼ります。

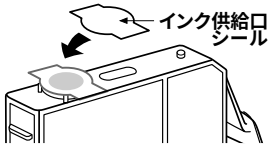

4. インクを注入する

インクボトルのノズルキャップを外し、ノズルの先端を水平より上向きに持って、ドリルで開けた注入口にノズルの先端を合わせ、そのままインクボトルが垂直になるように起こして差し込みます。差し込んだらゆっくり絞りながらインクを注入します。

★ノズルの根元で注入口をふさがないよう、空気の抜けるすき間をつくってください。
★インクはスポンジと同じくらいの高さまで注入してください。

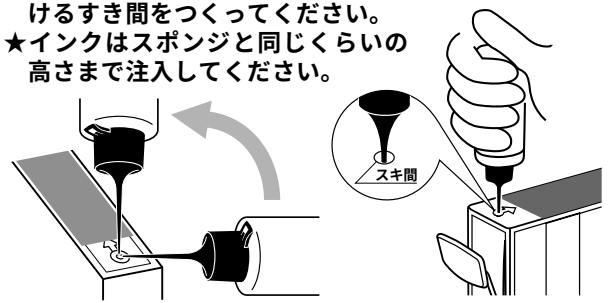

5. 注入口にプラグを差し込む

注入が終わったら、**注入口に付着しているインクを完全に拭き取り**、付属のプラグを1個外し、注入口に差し込み**インクが漏れないよう**穴をしっかりと塞いでください。

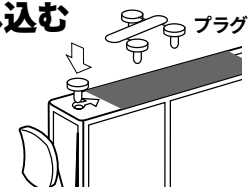

6. プリンタにセットする

空気の通路の汚れをよく拭き取り、手順**3.**で貼った供給口シールをはがし、ペーパータオル等の上に10～20秒程カートリッジを置き余分なインクを除いてください。
インク供給口からインク漏れが無いことを確かめてからプリンタにセットしてください。
インク漏れが止まらない場合は、プラグがしっかりと差し込まれているか再度確認してください。

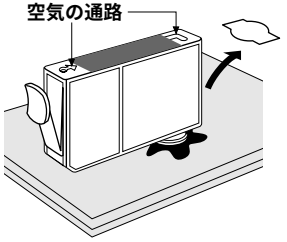

カートリッジは構造上外からの適量の空気の流入が必要です。また空気が入り過ぎたり内圧が外圧より高い場合は、インク漏れが生じます。空気の通路のチェックとインク漏れチェックは特に注意深く行ってください。

7. クリーニングと印字テスト

プリンタの取扱説明書に従って最初にクリーニングを行い、次にノズルチェックパターンのプリントテストをしてください。プリント状態が良くない場合は、再度クリーニングとプリントテストをしてください。

■2回目以降のつめ替えは、付属のスティックで注入口のプラグを外し、3.以降の手順でつめ替えを行ない、外したプラグ（または予備のプラグ）を差し込んでください。

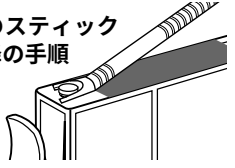

【つめ替え回数】つめ替えインクによるカートリッジの再使用は3～4回までが適当です。それ以上のつめ替えは、インク詰まり等インクの供給に不都合が生じる事があります。